

Ohrabdruckanforderungen Empfehlungen für unsere audiologischen Partner

DISCLAIMER

Wir behalten uns das Recht vor, jegliche Ohrabdrücke abzulehnen, die nicht unseren Qualitätsstandards entsprechen. Das direkte 3D-In-Ear-Scannen (die Scandatei stammt von einem direkten 3D-Scannen im Ohr) wird aufgrund der geringen Genauigkeit der Ausgabedateien abgelehnt.

Ein perfekter Ohrabdruck ist unerlässlich um das beste Endprodukt zu erhalten.

- 1. kompletten Ohrabdruck, die komplette Helix, die Wurzel der Helix, der Tragus und der Ante Tragus müssen vollständig sein und ohne Fehlstellen, einschließlich des 2 Kniestückes.
- 2. Ohrabdrücke sollten vorzugsweise genommen werden mit einem hochviskoses Silikonabdruckmaterial.
- Um die beste Leistung zu erzielen, Der Ohrabdruck muss mit dem Mund des Kunden in einer realen Gebrauchssituation genommen werden :


GEÖFFNET

Für Sänger oder Blasinstrumente empfehlen wir die Verwendung eines Okklusionsblocks während des Druckvorgangs, was für den Kunden angenehmer ist.

GESCHLOSSEN

Für andere Musiker, die keine Sänger und/oder HiFi-Anwendung sind.

Welches sind die kritischsten Punkte?

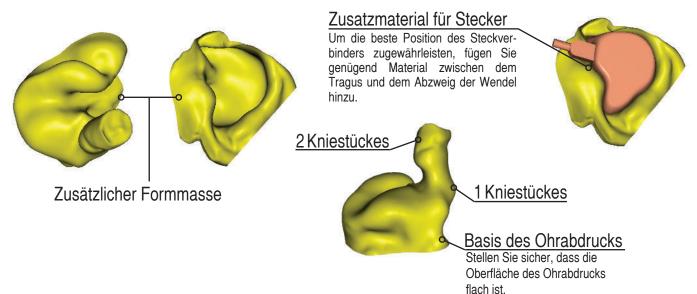




Gute IEM's Ohrabdrücke



Der Start der 2 Kniestückes ist sichtbar

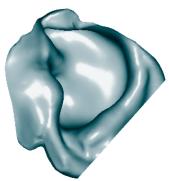

Zusätzliches Material an der Außenseite, um den Tragus zu bedecken und zu formen, und die Entstehung des Anti-Helix



Abgelehnte IEM's Ohrabdrücke



Nur 1 Kniestückes (Kanal zu kurz)



Schlechtes Außenformmaterial, die wesentlichen Punkte sind nicht abgedeckt







Mein Termin beim Audiologen

Da die Ablehnung von Höreindrücken frustrierend sein kann, empfehlen wir Ihnen, wie folgt vorzugehen:

- 1. Buchen Sie einen Termin bei einem Audiologen für einen Ohrabdruck
- 2. Senden Sie uns Ihren Termin mit Uhrzeit an folgende Adresse: support@p-ear-s.ch
- 3. Unseren Kontakt eintragen



4. Vor Ort, am Tag des Termins, sobald Ihre Ohrabdrücke realisiert und entformt wurden, scannen Sie den folgenden QR-Code, um die zu fotografierenden Ansichten anzuzeigen und per WhatsApp zu übermitteln:



5. Nachdem wir die Fotos erhalten haben, können wir Ihnen bestätigen, dass sie die erforderliche Qualität aufweisen.

WICHTIG: Bitte warten Sie auf die Bestätigung, bevor Sie das Geschäft verlassen.

6. Sie haben unsere Bestätigung erhalten, perfekt. Schicken Sie Ihre Ohrabdrücke in einer Schachtel, damit sie beim Transport nicht zerdrückt werden.